



# Уред за бял шум



## Ръководство за употреба

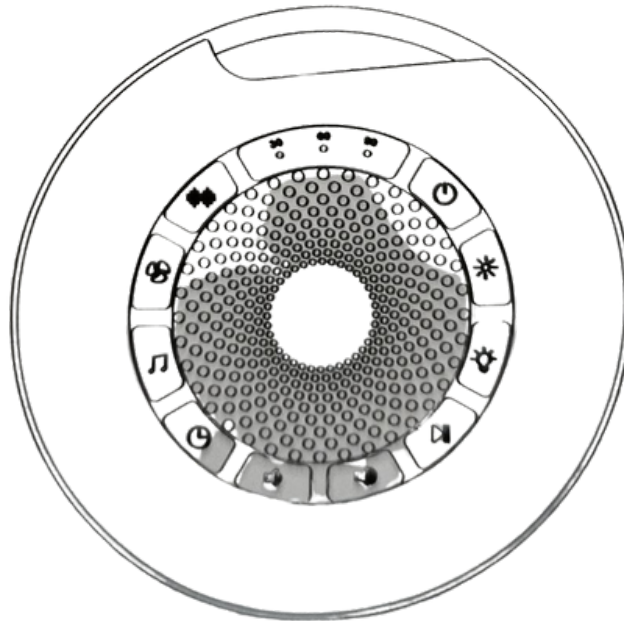

## Бутони

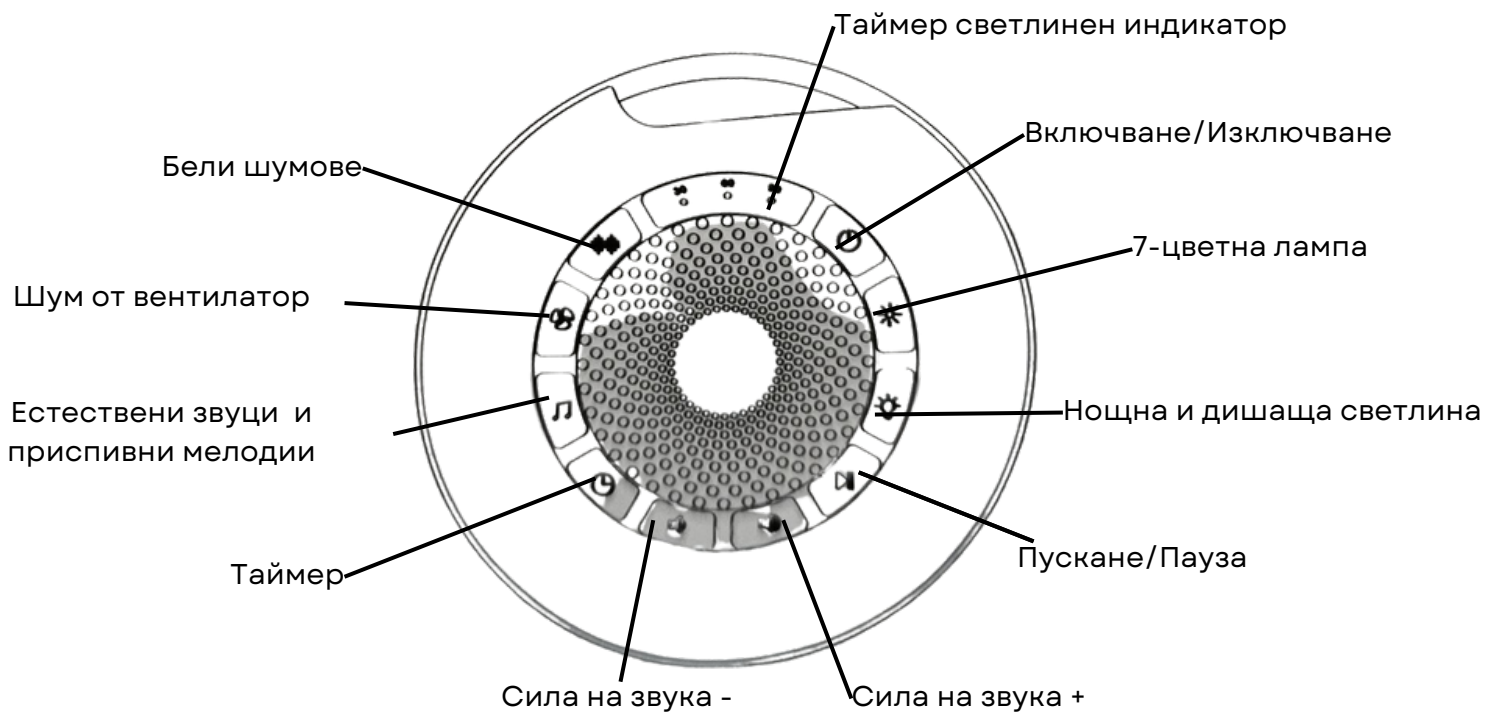

Заклучване

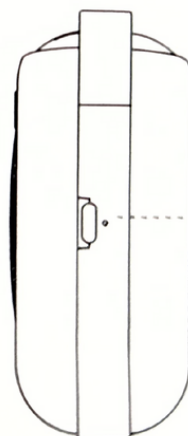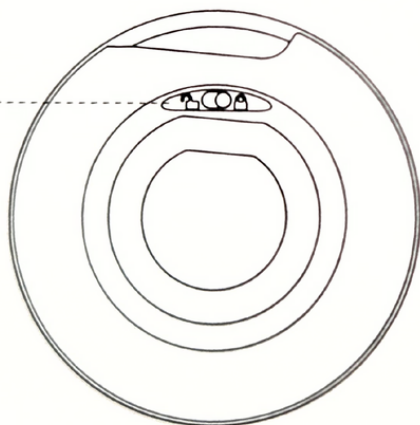

Порт тип С




Свържете захранващия кабел към захранващия порт и USB адаптера (не е включен), индикаторът за включване светва червено, когато се зарежда; или светва зелено, за да покаже, че продуктът е напълно зареден.



Задръжте бутона за Включване/Изключване за 2 секунди, за да включите/изключите устройството



Натиснете светлинния бутон, при първото натискане ще светне, при второ натискане ще светне по-ярко, при третото натискане се включва дишаща светлина, при четвъртото натискане светлината се изключва.

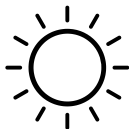

7-цветна амбиентна светлина. Задръжте бутона за 2 секунди за изключване на амбиентната светлина



30 60 90

Използване на автоматичния таймер: Когато слушате звук, можете зададете таймер 30, 60, 90 минути по ваше желание.

По този начин уредът автоматично ще се изключи в зададеното от вас време.

Натиснете бутона за таймер веднъж, за да го включите за 30 минути; втори път, за да го включите за 60 минути; трети път, за да го включите за 90 минути и четвърти път, за да изключите таймера. Светлинен индикатор ще покаже настройката на таймера.

Ако индикаторът на таймера е **ИЗКЛЮЧЕН**, таймерът е **ИЗКЛЮЧЕН**.

Таймерът може да се настрои само, когато се възпроизвежда звук.



Натиснете, за да увеличите или намалите силата на звука.



Натиснете бутона за „Възпроизвеждане/пауза“.



Натиснете, за да възпроизведете бял шум, звук от вентилатор и звуци от природата.

Натиснете многократно, за да преминете през различните звуци.



Когато бутонът е отключен, всички функции работят нормално. Когато бутонът за заключване е заключен, само бутонът за “Включване/Изключване работи.

**ЗАБЕЛЕЖКА** Когато включите уреда за шум, винаги по подразбиране ще се включи последният използван звук.

## Характеристики

Нощна светлина; 7-цветна амбиентна светлина; Бутон заключване за безопасност на детето  
26 звука: 7 бели шума, 7 звука от вентилатори, 12 звука от природата (приспивна песен 1, приспивна песен 2, приспивна песен 3, звуци от утробата, влак, течаща вода, дъжд, океан, лагерен огън, птици, звук шшш, лятна нощ)

Спецификации на продукта:

Модел: GM-05

Високоговорител: 40 mm, 4 Ω3W

Входяща мощност: DC5V=1A

Модел/капацитет на батерията: 803450-1500mAh

Време за използване: 18ч - 30ч.

Размер на продукта: (Ф)97mm\* (Н)40mm    Тегло на продукта: 170 gr

Опаковката включва:

1 бр. уред за бял шум

1 бр. кабел тип C

1 бр. инструкция

1 бр. кука

**ВНИМАНИЕ!**

Моля, не разглобявайте и не ремонтирайте продукта сами, за да избегнете повреждане на продукта.

Изключете захранващия адаптер от контакта, когато устройството не се използва за дълги периоди.

**ПОДДРЪЖКА:**

Дръжте го далеч от източници на вода, за да избегнете повреда на продукта от течности.

Дръжте го далеч от източници на висока температура и огън.

**ПОЧИСТВАНЕ:**

Не използвайте корозивни почистващи препарати за почистване.

Моля, използвайте мека влажна кърпа, за да почиствате повърхността.